
Keyguard

by Smartbox

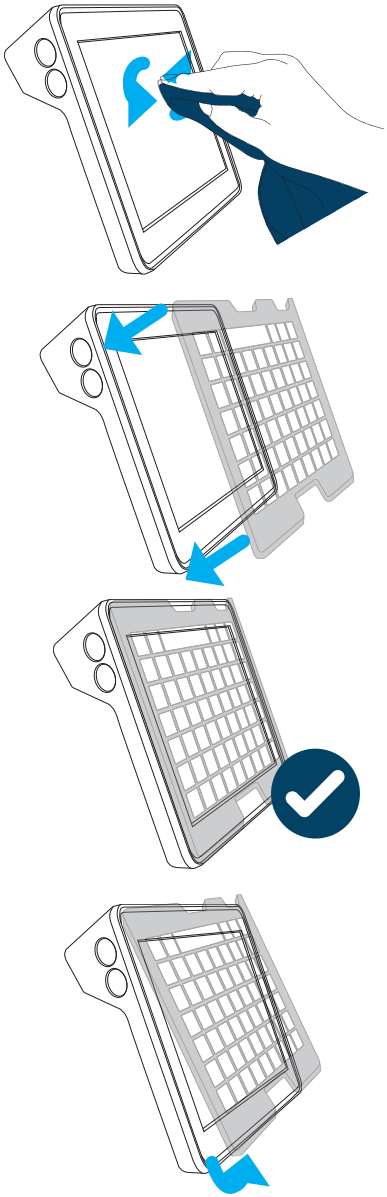

Product information GB

Model Numbers
6760-XXX
10103-XXX

Compatibility
Grid Pad 10S
Grid Pad 12
Grid Pad 13
Grid Pad 15
Talk Pad Gen 1
Touch Pad

Cleaning
- Clean your device and keyguard regularly
- Remove your keyguard from the device and clean using a damp cloth
- Tough dirt and residue can be removed using a toothbrush or similar
- Do not use alcohol, abrasives or industrial cleaners on the keyguard

Recycling Materials
Keyguard is Acrylic

Troubleshooting - Micro suction tape
If your keyguard does not stick firmly to your device:
- Clean your screen with alcohol wipe or damp cloth and allow to dry.
- Clean the keyguard, including the micro-suction tape with soapy water and allow to dry.
- Press very firmly all around the edges of the keyguard.

Troubleshooting
For any other issues please contact support
hub.thinksmartbox.com/support/

Produktoplysninger DK

Modelnumre
6760-XXX
10103-XXX

Kompatibilitet
Grid Pad 10S
Grid Pad 12
Grid Pad 13
Grid Pad 15
Talk Pad Gen 1
Touch Pad

Rengøring
- Rengør enheden og fingerguiden regelmæssigt
- Tag fingerguiden af enheden, og rengør den med en fugtig klud
- Sejt snavs og rester kan fjernes med en tandbørste eller lignende
- Brug ikke sprit, ridsende eller industrielle rengøringsmidler på fingerguiden

Genbrug af materialer
Fingerguiden er lavet af akryl

Fejlfinding: mikro-sugebånd
Hvis fingerguiden ikke klæber tilstrækkeligt fast på enheden:
- Rengør skærmen med en spritserviet eller fugtig klud, og lad den tørre.
- Rengør fingerguiden, inklusive mikro-sugebåndet med sæbevand, og lad den tørre.
- Tryk fingerguiden rigtig godt fast rundt langs alle kanterne.

Fejlfinding
I tilfælde af andre problemer, er du velkommen til at kontakte kundesupport på:
hub.thinksmartbox.com/support/

Produktinformationen DE

Modellnummern
6760-XXX
10103-XXX

Kompatibilität
Grid Pad 10S
Grid Pad 12
Grid Pad 13
Grid Pad 15
Talk Pad Gen 1
Touch Pad

Reinigung
- Reinigen Sie Ihr Gerät und Ihre Fingerführung regelmäßig.
- Entfernen Sie Ihre Fingerführung vom Gerät und reinigen Sie ihn mit einem feuchten Tuch.
- Hartnäckiger Schmutz und Rückstände können mit einer Zahnbürste oder ähnlichem entfernt werden.
- Verwenden Sie keinen Alkohol, keine Scheuermittel oder Industriereiniger für die Fingerführung.

Recycling-Materialien
Die Fingerführung besteht aus Acryl

Fehlerbehebung - Mikro-Saugband
Falls Ihre Fingerführung nicht fest an Ihrem Gerät haftet:
- Reinigen Sie Ihren Bildschirm mithilfe eines alkoholgetränkten Tuchs oder eines feuchten Lappens und lassen Sie ihn trocknen.
- Reinigen Sie sie Fingerführung, einschließlich des Mikro-Saugbands, mit Seifenwasser und lassen Sie sie trocknen.
- Drücken Sie sehr fest auf die Kanten der Fingerführung.

Fehlerbehebung
Bei weiteren Problemen wenden Sie sich bitte an den Support:
hub.thinksmartbox.com/support/

Produktinformasjon NO

Modellnumre
6760-XXX
10103-XXX

Kompatibilitet
Grid Pad 10S
Grid Pad 12
Grid Pad 13
Grid Pad 15
Talk Pad Gen 1
Touch Pad

Rengjøring
- Rengjør enheten og fingerguiden regelmessig
- Fjern fingerguiden fra enheten og rengjør den med en fuktig klut
- Hard smuss og rester kan fjernes med en tannbørste eller lignende
- Ikke bruk alkohol, skuremiddel eller industrielle rengjøringsmidler på fingerguiden

Resirkulering av materialer
Fingerguiden er av akryl

Feilsøking - mikrosugetape
Hvis fingerguiden ikke sitter godt fast på enheten:
- Rengjør skjermen med en alkoholserviett eller fuktig klut, og la det tørke.
- Rengjør fingerguiden, inkludert mikrosugetapen, med såpevann og la det tørke.
- Trykk godt rundt kantene på fingerguiden.

Feilsøking
For andre problemer, vennligst kontakt kundestøtte på
hub.thinksmartbox.com/support/

Produktinformation SE

Modellnummer
6760-XXX
10103-XXX

Kompabilitet
Grid Pad 10S
Grid Pad 12
Grid Pad 13
Grid Pad 15
Talk Pad Gen 1
Touch Pad

Rengöring
- Rengör din enhet och tangentbord regelbundet
- Ta bort tangentbord från enheten och rengör med en fuktig trasa
- Envisa fläckar och rester kan avlägsnas med en tandborste eller liknande.
- Använd inte alkohol, slipmedel eller industriella rengöringsmedel på tangentbordet

Återvinning av material
Tangentbordet är av akryl

Felsökning - Mikrosugtejp
Om ditt tangentbord inte sitter fast ordentligt på din enhet:
- Rengör skärmen med en spritservett eller en fuktig trasa och låt torka.
- Rengör tangentbordet, inklusive mikrosugtejpen, med tvålvatten och låt torka.
- Tryck mycket hårt runt hela kanterna på tangentbordet.

Felsökning
Vid andra problem, vänligen kontakta supporten på:**hub.thinksmartbox.com/support/**

Informations sur le produit FR

Numéros des modèles
6760-XXX
10103-XXX

Compatibilité
Grid Pad 10S
Grid Pad 12
Grid Pad 13
Grid Pad 15
Talk Pad Gen 1
Touch Pad

Entretien
- Nettoyez votre appareil et son clavier régulièrement
- Retirez le clavier de l'appareil et nettoyez-le avec un chiffon humide
- La saleté et les résidus tenaces peuvent être éliminés à l'aide d'une brosse à dents ou similaire
- N'utilisez pas d'alcool, de produits abrasifs ou de nettoyants industriels sur le clavier

Recyclage des matériaux
Le clavier est en acrylique

Dépannage - Ruban à micro-aspiration
Si le clavier ne tient pas fermement sur votre appareil :
- Nettoyez votre écran avec une lingette imbibée d'alcool ou un chiffon humide, puis laissez-le sécher.
- Nettoyez le clavier, y compris le ruban à micro-aspiration, avec de l'eau savonneuse et laissez-le sécher.
- Appuyez fermement partout tous les bords du clavier.

Dépannage
Pour tout autre problème, veuillez contacter l'assistance :
hub.thinksmartbox.com/support/

For A A large print


manuals


help

scan QR