JOURIST Reader

Ver. 02.2025

JOURIST Reader - Anweisung

JOURIST Reader ist ein Offline-Vorlesestift für Kinder und Erwachsene mit Leseschwierigkeiten.

JOURIST Reader kann eine Zeile oder mehrere nacheinander eingescannte Zeilen vorlesen.

Die Texte können sowohl von einer Papiervorlage als auch von einem PC-Monitor bzw. einem Tablet vorgelesen werden.

Tasten / Funktionen

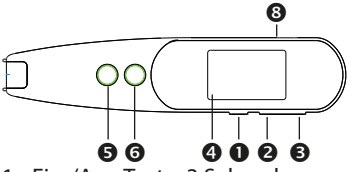

1. Ein-/Aus-Taste: 3 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Kurz drücken um aus dem Energiesparmodus zurückzukehren.
2. Leiser
3. Lauter
4. Touchscreen
5. Vorlese-Taste (Lautsprecher)
6. Taste Zurück
7. Scan-Auslöser. Löst den Scan aus, wenn die Oberfläche berührt wird. Das Scanlicht wird dabei aktiviert.
8. USB Typ-C Anschluss. Dient zum Aufladen des Stiftes und als Kopfhöreranschluss. Der Anschluss wird auch verwendet, um den Stift mit dem Rechner zu verbinden und die Firmware zu aktualisieren.

9. Lautsprecher. Texte werden über den Lautsprecher vorgelesen. Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, wird der Lautsprecher stummgeschaltet.

Erste Schritte

1. Laden Sie das Gerät etwa 30 Minuten lang auf.
2. Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang die Einschalttaste. Wenn das JOURIST Reader Logo auf dem Bildschirm erscheint, lassen Sie die Taste los. Nach der Animation erscheint das Fenster zur Auswahl der Menüsprache:

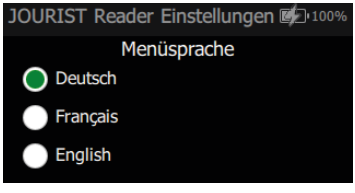

3. Die Auswahl der Menüsprache erscheint lediglich beim ersten Start. Die Menüsprache kann jederzeit in den Einstellungen geändert werden.
4. Nach der Auswahl der Menüsprache erscheint das Hauptmenü:

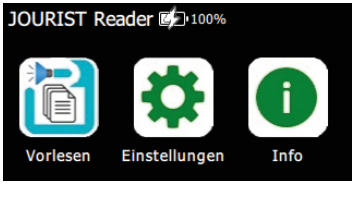

Text Vorlesen

1. Tippen Sie auf Vorlesen. Es erscheint der Bildschirm zur Auswahl der Scansprache:

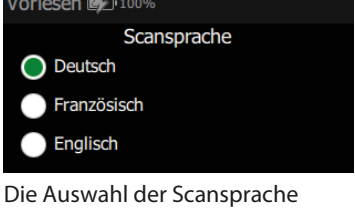

Die Auswahl der Scansprache erscheint einmalig. Sie kann jederzeit in den Einstellungen geändert werden.

2. Sobald die Scan-Sprache ausgewählt wurde, erscheint der Bildschirm zur Auswahl zwischen weiblicher und männlicher Stimme. Verwenden Sie die Zurück-Taste, um zum „Bereit zum Scannen“-Bildschirm zu gelangen.

3. Scan-Modi zur Auswahl:
   - Mehrere Zeilen scannen
   - Einzelne Zeile scannen

Platzieren Sie die Gerätespitze vor dem Textanfang. Achten Sie auf den Streifen auf der Gerätespitze für die korrekte Zeilenauswahl. Fahren Sie mit dem Stift über eine Zeile um den Text einzuscannen. Der Text jeder weiteren Zeile wird nach der vorherigen Zeile hinzugefügt.

Durch das drücken der Taste mit dem Lautsprechersymbol wird das Vorlesen gestartet. Tippen Sie auf das Icon falls Sie eine einzelne Zeile einscannen und sofort vorlesen lassen möchten. Das gerade vorgelesene Wort wird im Geräte-Display hervorgehoben.

Scannen mit dem Leselineal

1. Legen Sie das Leselineal über die Textzeile, die Sie scannen möchten. Der Text sollte innerhalb der Öffnung erscheinen.
2. Wenn schnelles Scannen keine guten Ergebnisse liefert, versuchen Sie etwas langsamer zu scannen.
3. Vermeiden Sie übermäßigen Druck.

Hauptmenü-Einstellungen

Helligkeit.
Passt die Bildschirmhelligkeit an.

Bildschirm-Standby-Zeit.
Die Bildschirm-Abschaltzeit.

Automatische Abschaltzeit.
Die Geräteabschaltzeit.

Linkshänder. Die Auswahl für Links- und Rechtshänder.

Rechts nach links scannen.
Die Auswahl der Richtung.

Menüsprache.
Auswahl der Menüsprache.

Einstellungen zurücksetzen.
Alle Einstellungen werden zurückgesetzt.

Bildschirm Vorlesen

Scansprache.
Die Liste der verfügbaren Scansprachen. Verwenden Sie diese Option, um die aktuelle Auswahl zu ändern.

Sprachausgabe-Einstellungen
Hier bestimmen Sie die Lautstärke, Geschwindigkeit sowie die verwendete Stimme. Sie können zwischen weiblichen oder männlichen Stimme wählen.

JOURIST Reader Einstellungen
Zurück zu Einstellungen im Hauptmenü.

Lieferumfang

- JOURIST Reader
- USB Typ-C Kabel
- Kopfhörer
- Leselineal

EU / REP Manufacturer / Responsible Person / Hersteller / Verantwortliche Person, Fabricant / Personne responsable, Produttore / Persona responsabile, Fabricante / Responsable, Fabrikant / Verantwoordelijke persoon, Tillverkare / Ansvarig person, Üretici / Sorumlu Kişi, Producent / Osoba odpowiedzialna

JOURIST

Jourist Verlags GmbH
Diagonalstr. 41, 20537 Hamburg
Tel. +49-40-21098290
www.jouristreader.de
email: info@jourist.com

DISCLAIMER

The information in this document is subject to change by the manufacturer without notice. Changes are added in each of the following versions of this book. The manufacturer does not warrant or guarantee the accuracy of the information in this document.

INFORMATION ON EU CONFORMITY

JOURIST declares that this product complies with the EU directive on electromagnetic compatibility EMC directive 2014/30/EU and EMV directive 61000-3-2.

WEEE NOTICE

The symbol indicates separate collection of electrical and electronic equipment in the EU countries. Please do not throw the device into the trash. Find out about the disposal process in your local area.

WEEE: DE 26373113
Batt-Reg.: DE 96654821

JOURIST Reader 3.0