




A:

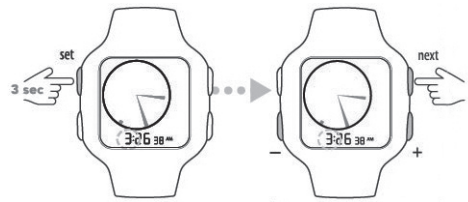

B:

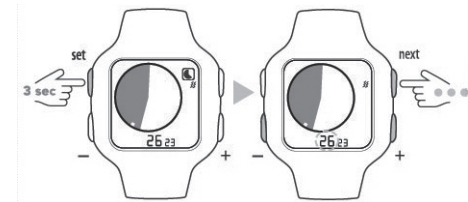

C:

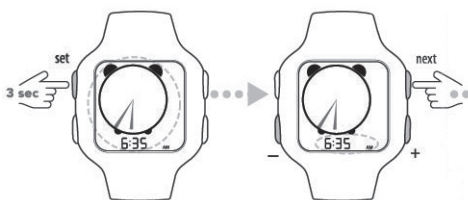

D:



JAC5022 / JAC5023

Instrucciones Time Timer reloj



A: Ajuste de la hora correcta

- 1) Pulsar en 'SET' durante 3 segundos.
- 2) Pulsar en -/+ para ajustar la hora correcta.
- 3) Pulsar en 'NEXT' para confirmar el ajuste.
- 4) Repetir pasos 2) y 3) para ajustar minutos/segundos/ reloj de 12 o 24 horas/ AM-PM.
- 5) Pulsar en 'SET' para finalizar el modo de ajuste.

B: Ajuste del Timer (estándar o personalizado)

- 1) Pulsar 1x en 'MODE' para elegir Timer.
- 2) Pulsar en 'SET' durante 3 segundos.
- 3) Pulsar en -/+ para ajustar la hora deseada.
- 4) Pulsar en 'NEXT' para confirmar el ajuste.
- 5) Repetir pasos 3) y 4) para ajustar minutos/ segundos/ función de señal/ función de vibración/ función de señal con función de vibración/ no señal de alarma/ función de repetición/ ajuste personalizado.
- 6) Pulsar en 'SET' para finalizar el modo de ajuste.
- 7) Pulsar en 'START/STOP' para iniciar/ detener el Timer.

C: Ajuste de la alarma despertadora

- 1) Pulsar 1x en 'MODE' para la función alarma despertadora.
- 2) Pulsar en 'SET' durante 3 segundos
- 3) Pulsar en -/+ para ajustar la hora correcta.
- 4) Pulsar en 'NEXT' para confirmar el ajuste.
- 5) Repetir pasos 3) y 4) para ajustar minutos/ segundos/ AM-PM/ función de señal/ función de vibración / función de señal con función de vibración / no señal de alarma/ función de repetición.
- 6) Pulsar en 'SET' para finalizar el modo de ajuste.

D: Leyenda

- ☹ Iluminación
- 🕒 Alarma despertadora ajustada
- 🔔 Alarma con sonido ajustada
- 🌀 Función de vibración ajustada
- 🕒 Función de repetición
- 🕒 Timer original está ajustado
- 🕒 Timer personalizado está ajustado

Pila

Tipo CR2032. A sustituir cuando la iluminación y la reproducción en el display sean cada vez menos potente. Sustituirla preferiblemente en una joyería/ relojería en relación con la impermeabilidad de ese reloj.

Garantía

1 año de garantía en defectos de fabricación y/o materiales. La pila no tiene garantía.



JAC5022 / JAC5023

Instrukcja obsługi zegarka Time Timer



A: Ustawianie właściwej godziny

- 1) Wciśnij „SET” przez 3 sekundy.
- 2) Wciśnij -/+, by ustawić wybraną godzinę.
- 3) Wciśnij „NEXT”, by potwierdzić ustawienia.
- 4) Powtórz krok 2) i 3), by ustawić minuty/sekundy/zegar 12 lub 24 godzinny/AM-PM (przed południem-po południu).
- 5) Wciśnij „SET”, by zakończyć tryb ustawiania.

B: Ustawianie minutnika - Timer (standardowe lub indywidualne)

- 1) Wciśnij 1x „MODE”, by wybrać Timer.
- 2) Wciśnij „SET” przez 3 sekundy.
- 3) Wciśnij -/+, by ustawić wybrany czas.
- 4) Wciśnij „NEXT”, by potwierdzić ustawienia.
- 5) Powtórz krok 2) i 3), by ustawić minuty/sekundy/funkcję sygnału/wibracji/sygnału z wibracją/brak alarmu/funkcję powtarzania/ustawienia indywidualne.
- 6) Wciśnij „SET”, by zakończyć tryb ustawiania.
- 7) Wciśnij „START/STOP”, by uruchomić/zatrzymać Timer.

C: Ustawianie budzika

- 1) Wciśnij 1x „MODE”, by uzyskać funkcję budzika.
- 2) Wciśnij „SET” przez 3 sekundy.
- 3) Wciśnij -/+, by ustawić wybraną godzinę.
- 4) Wciśnij „NEXT”, by potwierdzić ustawienia.
- 5) Powtórz krok 2) i 3), by ustawić minuty/sekundy/AM-PM (przed - po południu)/funkcję sygnału/wibrację/sygnał z wibracją/brak alarmu/funkcję powtarzania.
- 6) Wciśnij „SET”, by zakończyć tryb ustawiania.

D: Legenda

- ☹ Oświetlenie
- 🕒 Budzik włączony
- 🔔 Alarm z dźwiękiem włączony
- 🌀 Wibracja włączona
- 🕒 Funkcja powtarzania
- 🕒 Oryginalny timer włączony
- 🕒 Timer indywidualny włączony

Bateria

Typ CR2032. Wymienić, gdy oświetlenie i wyświetlacz będą niewyraźne. Wymianę zlecić najlepiej jubilerowi/ zegarmistrzowi z uwagi na konieczność zagwarantowania wodoodporności zegarka.

Gwarancja

1 rok gwarancji fabrycznej na wyrób lub wady materiału. Brak gwarancji na baterie.



ROBO
educational toys



Robo Educational Toys B.V.

Seggelant West 9G
3237 MJ Vierpolders/Brielle
The Netherlands

Tel.: + 31 (0) 181 479 356
Fax: + 31 (0) 181 479 358
E-mail: info@robo-toys.com

www.robo-toys.com
www.timetimer.eu

Patent protected




TIME TIMER®





JAC5022 / JAC5023

Gebruiksaanwijzing Time Timer horloge
Instructions Time Timer watch
Bedienungsanleitung Time Timer Uhr
Mode d'emploi de la montre Time Timer
Instrucciones Time Timer reloj
Instrukcja obsługi zegarka Time Timer


A:

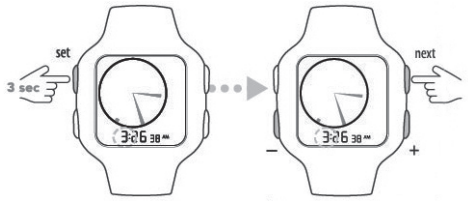

B:

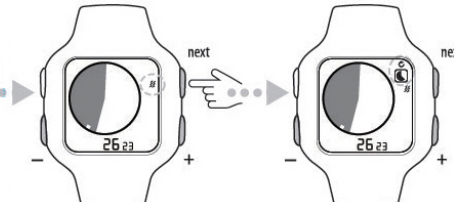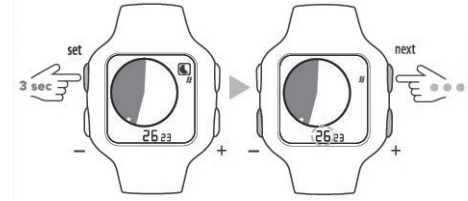

C:

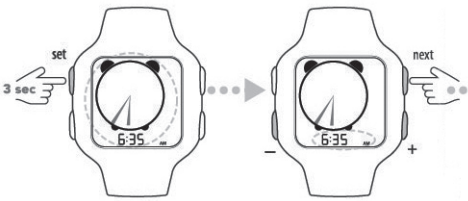

D:



JAC5022 / JAC5023

Gebruiksaanwijzing Time Timer horloge



A: Instellen juiste tijd

- 1) Druk op 'SET' voor 3 seconden.
- 2) Druk op +/- om gewenste uur in stellen.
- 3) Druk op 'NEXT' om instelling te bevestigen.
- 4) Herhaal stap 2) en 3) om minuten/seconden/12 of 24-uurs klok/AM-PM in te stellen.
- 5) Druk op 'SET' om instelmodus te beëindigen.

B: Instellen Timer (standaard of custom)

- 1) Druk 1x op 'MODE' om de Timer te kiezen.
- 2) Druk op 'SET' voor 3 seconden.
- 3) Druk op +/- om gewenste tijd in stellen.
- 4) Druk op 'NEXT' om instelling te bevestigen.
- 5) Herhaal stap 3) en 4) om minuten/seconden/signaalfunctie/trilfunctie/signaalfunctie met trilfunctie/geen alarmsignaal/herhaalfunctie/custom in te stellen.
- 6) Druk op 'SET' om instelmodus te beëindigen.
- 7) Druk op 'START/STOP' om Timer te starten/stoppen.

C: Instellen wekalarm

- 1) Druk 1x op 'MODE' voor wekalarm functie.
- 2) Druk op 'SET' voor 3 seconden.
- 3) Druk op +/- om gewenste uur in stellen.
- 4) Druk op 'NEXT' om instelling te bevestigen.
- 5) Herhaal stap 3) en 4) om minuten/seconden/AM-PM/signaalfunctie/trilfunctie/signaal- met trilfunctie/geen alarmsignaal/herhaal functie in te stellen.
- 6) Druk op 'SET' om instelmodus te beëindigen.

D: Legenda

- 💡 Verlichting
- 🕒 Wekalarm ingeschakeld
- 🔔 Alarm met geluid ingeschakeld
- 🌀 Trilfunctie ingeschakeld
- 🔄 Herhaalfunctie
- 🕒 Original timer ingeschakeld
- 🕒 Custom timer ingeschakeld

Batterij

Type CR2032. Te vervangen wanneer verlichting en display weergave minder worden. Vervanging bij voorkeur bij juwelier/horloge service i.v.m. waterdichtheid van het horloge.

Garantie

1 jaar fabrieksgarantie op fabricage en/of materiaalfouten. Geen garantie op de batterij.



JAC5022 / JAC5023

Instructions Time Timer watch



A: Setting clock

- 1) Press 'SET' and hold for 3 seconds.
- 2) Press +/- to set the hour.
- 3) Press 'NEXT' to confirm setting.
- 4) Repeat steps 2) and 3) to set minutes/seconds/12 or 24-hrs clock/AM-PM.
- 5) Press 'SET' to exit set-mode.

B: Setting Timer (original / custom)

- 1) Press 1x 'MODE' to select Timer.
- 2) Press 'SET' and hold for 3 seconds.
- 3) Press +/- to set the requested time.
- 4) Press 'NEXT' to confirm setting.
- 5) Repeat steps 3) and 4) to set minutes/seconds/audible alert/vibrate alert/audible alert & vibrate alert/no alerts/signals/ repeat/custom.
- 6) Press 'SET' to exit set-mode.
- 7) Press 'START/STOP' to start and/or stop the Timer.

C: Setting alarm

- 1) Press 1x 'MODE' to select the alarm mode.
- 2) Press 'SET' and hold for 3 seconds.
- 3) Press +/- to set the hour.
- 4) Press 'NEXT' to confirm setting.
- 5) Repeat steps 3) and 4) to set minutes/seconds/AM-PM/audible alert/vibrate alert/audible alert & vibrate alert/no alert/repeat option.
- 6) Press 'SET' to exit set-mode.

D: Legend

- 💡 Backlight
- 🕒 Alarm is set
- 🔔 Audible alert is set
- 🌀 Vibrate alert is set
- 🔄 Repeat
- 🕒 Original timer is set
- 🕒 Custom timer is set

Battery

Type CR2032. To be replaced at first sign of low power (i.e. no light or dim display). Jeweler/watch specialist recommended to ensure the water-resistant seal is properly aligned.

Warranty

1 year warranty covering manufacturing / material defects. Battery not covered by warranty.



JAC5022 / JAC5023

Bedienungsanleitung Time Timer Uhr



A: Einstellen der Uhrzeit

- 1) 'SET' drücken und für 3 Sekunden halten.
- 2) Drück +/- zum Eingeben der gewünschten Uhr.
- 3) Drück 'NEXT' zur Bestätigung.
- 4) Wiederhole Prozedur 2) und 3) zum Eingeben von Minuten/Sekunden/12-24 Uhr/AM-PM.
- 5) Drück 'SET' zum Verlassen Einstellmodus.

B: Einstellen Timer (original / custom)

- 1) Drück 1x 'MODE' zum Einstellen des Timers.
- 2) 'SET' drücken und für 3 Sekunden halten.
- 3) Drück +/- zum Eingeben der gewünschten Zeit.
- 4) Drück 'NEXT' zur Bestätigung.
- 5) Wiederhole Prozedur 3) und 4) zum Eingeben Minuten/Sekunden/Signalalarm/Vibrieralarm/Signalalarm mit Vibrieralarm/kein Signalalarm/wiederholen/custom.
- 6) Drück 'SET' zum Verlassen Einstellmodus.
- 7) Drück 'START/STOP' zum Start/Stop des Timers.

C: Einstellen Alarm

- 1) Drück 1x 'MODE' zum Einstellen des Alarms.
- 2) 'SET' drücken und für 3 Sekunden halten.
- 3) Drück +/- zum Eingeben der gewünschten Uhr.
- 4) Drück 'NEXT' zur Bestätigung.
- 5) Wiederhole Prozedur 3) und 4) zum Eingeben von Minuten/Sekunden/AM-PM/Signalalarm/Vibrieralarm/Signal- mit Vibrieralarm/kein Alarmsignal/wiederholen.
- 6) Drück 'SET' zum Verlassen Einstellmodus.

D: Legende

- 💡 Beleuchtung
- 🕒 Alarm aktiviert
- 🔔 Signalalarm aktiviert
- 🌀 Vibrieralarm aktiviert
- 🔄 Wiederholen
- 🕒 Original Timer aktiviert
- 🕒 Custom Timer aktiviert

Batterie

Type CR2032. Auswechseln der Batterie wenn Display und Beleuchtung undeutlich wird. Das Auswechseln beim Juwelier wird empfohlen für eine dauerhaft wasserdichte Uhr.

Garantie

1 Jahr Werksgarantie auf Produktions- und Materialfehler. Keine Garantie auf die Batterie.



JAC5022 / JAC5023

Mode d'emploi de la montre Time Timer



A: Réglage de l'heure

- 1) Appuyez sur « SET » pendant 3 secondes
- 2) Appuyez sur +/- pour régler l'heure voulue.
- 3) Appuyez sur « NEXT » pour confirmer la saisie.
- 4) Répétez 2) et 3) pour les minutes / les secondes / le mode 12 ou 24 heures / AM-PM
- 5) Appuyez sur « SET » pour quitter le mode de réglage.

B: Réglage de la minuterie Timer (standard ou personnalisée)

- 1) Appuyez 1x sur « MODE » pour accéder à la minuterie.
- 2) Appuyez sur « SET » pendant 3 secondes
- 3) Appuyez sur +/- pour régler la durée voulue.
- 4) Appuyez sur « NEXT » pour confirmer la saisie.
- 4) Répétez 2) et 3) pour régler successivement les minutes/secondes / la fonction signal/signal avec vibration/pas de signal / la répétition / la personnalisation (custom)
- 6) Appuyez sur « SET » pour quitter le mode de réglage.
- 7) Appuyez sur « START/STOP » pour lancer le décompte ou le stopper.

C: Réglage du réveil

- 1) Appuyez sur 1x sur « MODE » pour accéder à la fonction Réveil
- 2) Appuyez sur « SET » pendant 3 secondes
- 3) Appuyez sur +/- pour régler l'heure voulue.
- 4) Appuyez sur « NEXT » pour confirmer la saisie.
- 4) Répétez 2) et 3) pour régler successivement les minutes/secondes / la fonction signal/signal avec vibration/pas de signal / la répétition.
- 6) Appuyez sur « SET » pour quitter le mode de réglage.

D: Légende

- 💡 Éclairage
- 🕒 réveil activé
- 🔔 alarme sonore activée
- 🌀 alarme par vibration activée
- 🔄 fonction de répétition
- 🕒 Minuterie standard activée
- 🕒 Minuterie personnalisée activée

Pile

Type CR2032. Remplacer la pile lorsque l'éclairage et l'affichage s'affaiblissent. Confier de préférence le remplacement à un horloger pour préserver l'étanchéité de la montre.

Garantie

1 an de garantie d'usine sur les défauts de fabrication et/ou de matériel. Pas de garantie sur la pile.

