

Control+ BJ-259

Kurzanleitung




C/ Mare de Déu del Coll, 70, Bajos
08023 Barcelona, España
Phone: +34 93 285 04 37
Fax: +34 93 553 56 34

Tech. support: support@bjliveat.com
e-Mail: info@bjliveat.com
www.bjliveat.com



Gerätebeschreibung

Verwenden Sie dieses Produkt, um kompatible elektronische Geräte und Elemente Ihrer Haushaltsumgebung (Beleuchtung, Fernseher, usw.) von Ihrem Android-/iOS-Tablet oder -Smartphone aus zu steuern.

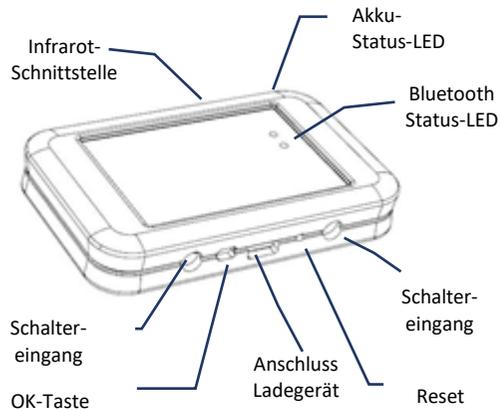

Inbetriebnahme

1. Wichtig ist, den Akku vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen. Schließen Sie dazu das mitgelieferte Ladegerät an den Micro-USB-Anschluss (Anschluss Ladegerät) an.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Akku-Status-LED rot. Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet die LED grün.

Bei einem niedrigem Akkuzustand blinkt die LED alle vier Sekunden rot.


2. Laden Sie die App "Control by BJLive!" für Android oder iOS herunter und installieren Sie diese.



3. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Gerät, auf dem die Anwendung installiert ist.

4. Öffnen Sie die App und wählen Sie im Menü "Einstellungen". Wählen Sie die erste Option in der Liste.

5. Wählen Sie "CTRL+" aus.

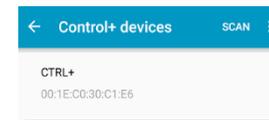

6. Drücken Sie die Taste "OK" auf dem Control+, um die App mit dem Gerät zu verbinden.

7. Mit der Control-App können Sie die Oberfläche und Funktionalität der Fernbedienung anpassen.

Verwenden Sie die mit der App bereitgestellte Hilfe, um zu erfahren, wie Sie Tasten und Vorlagen erstellen/bearbeiten und neue Signale aufzeichnen können.

Benutzerhandbuch

Das Benutzerhandbuch finden Sie unter: support.bjliveat.com

Ref.: BJ-259



Sicherheit

Um einen sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten, empfehlen wir, dieses Benutzerhandbuch vor Inbetriebnahme des Geräts vollständig zu lesen.

Garantie

Innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist verpflichten wir uns, Produktmängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos durch Reparatur oder Ersatz zu beheben.

Bei unbefugten Eingriffen oder Veränderungen am Produkt erlischt diese Garantie.

Konformität

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 89/336/CE.

Die Konformitätserklärung kann von der Webseite des Produkts heruntergeladen werden unter: www.bjliveat.com.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Altprodukt über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in der entsprechenden Wertstofftonne.